

Integration in das Smart Home System Homematic IP

Anleitung Roto WDT Rx Funk & Solar, Roto QT4 und Roto WDC i8

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Homematic IP System:

vorhandene Roto Produkte

- WDT R6 Funk (EF) und Solar (SF)
- WDT R4 Funk (EF) und Solar (SF)
- QT4 Funk (EF) und Solar (SF)
- WDC i8
- ZRO RT2 Funk (EF) und Solar (SF)

vorhandene Smart Home Produkte

- Homematic IP Access Point
- Homematic IP Fernbedienung


benötigte Smart Home Produkte

- Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (HmIP-BROLL_UM) *oder*
- Homematic IP Rollladenaktor Unterputz (HmIP-FROLL_UM)

benötigter Funksender

- Roto ZEL STG Funksender 230V

Anschluss

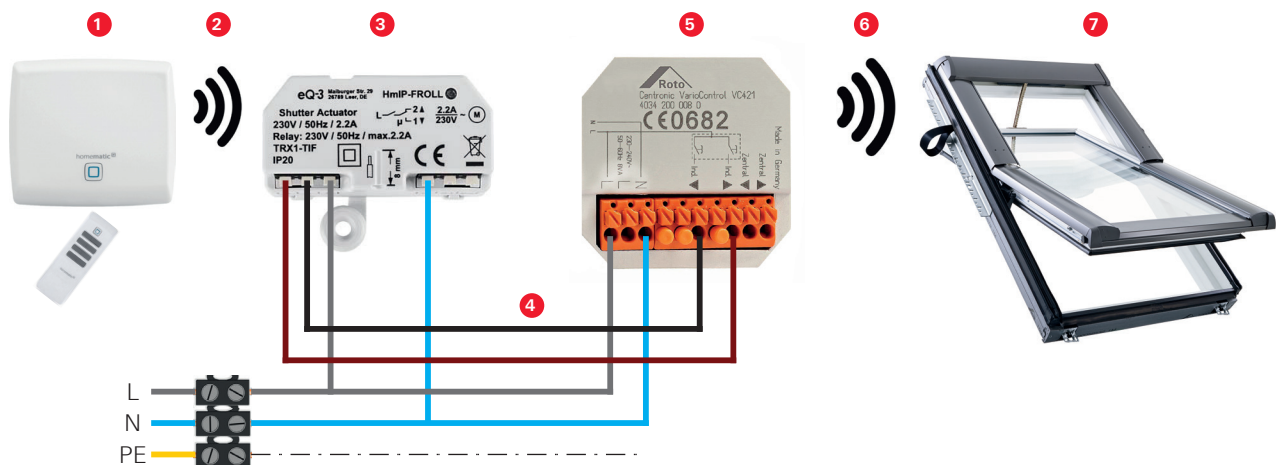

Funktionsweise

Die Homematic IP CCU3 **1** schickt den Funkbefehl **2** an den Homematic IP Funkempfänger **3**. Dort wird der Befehl als Schaltsignal **4** an den Roto Funksender **5** weiter gegeben. Dieser erzeugt den gewünschten Funkbefehl **6** und sendet ihn an das Roto Produkt **7**.

Für die Bedienung muss der Roto Funksender als „weiterer Sender“ eingelernt werden. Die Vorgehensweise ist in der Anleitung des Roto Funksenders beschrieben.

Wie die Zuordnung des Funksenders, die Konfiguration des HmIP Funkempfängers und das Einstellen der Fahrzeiten erfolgt, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Funkempfängers oder wenden Sie sich an Ihren Homematic Partner.

Wichtige Hinweise:

- Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!
- Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!

